


Nota: La ubicación de sus componentes y conexiones puede variar según el modelo.

Note: Your components and connection locations may vary by model.

Nota: Os componentes e as localizações de ligação podem variar de modelo para modelo.

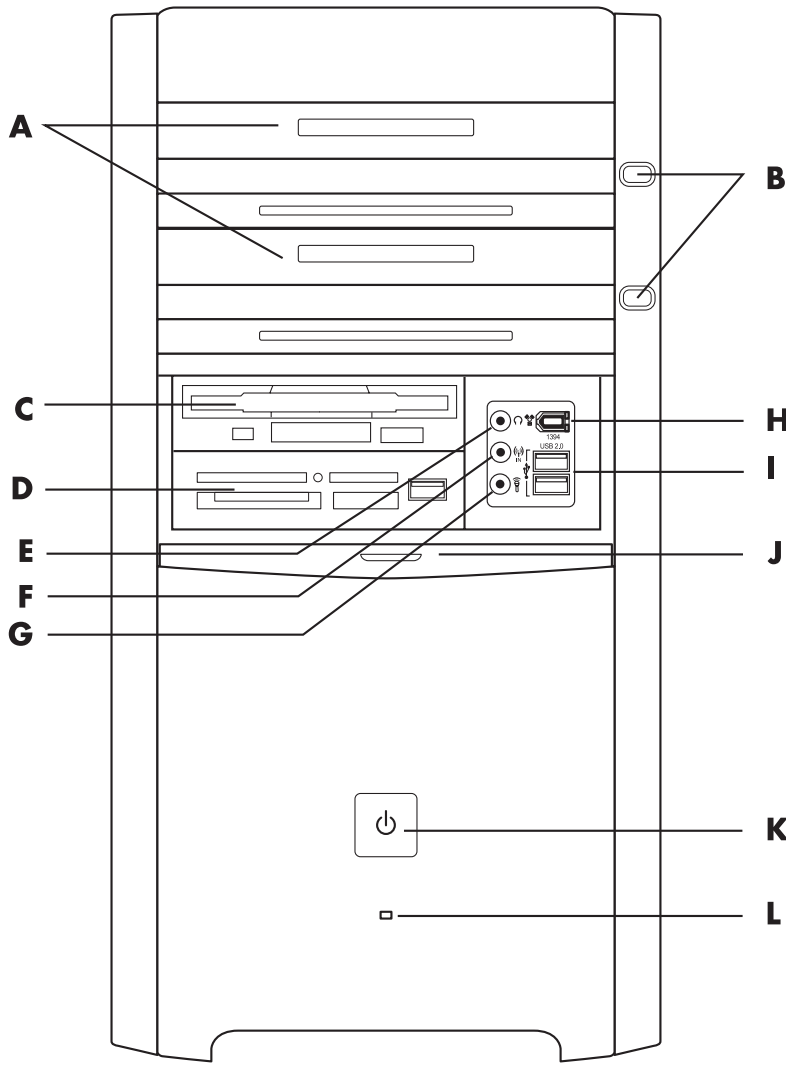

- A** — Unidades ópticas
- B** — Botones de expulsión de la unidad óptica
- C** — Unidad de discos flexibles
- D** — Lector de tarjetas de memoria
- E** — Auriculares
- F** — Entrada de línea de audio
- G** — Micrófono
- H** — Puerto FireWire (IEEE 1394)
- I** — Puertos USB 2.0
- J** — Puerta
- K** — Botón de encendido con indicador
- L** — Indicador de actividad del disco duro

- A** — Optical drives
- B** — Optical drive Eject buttons
- C** — Floppy drive
- D** — Memory Card reader
- E** — Headphones
- F** — Audio Line In
- G** — Microphone
- H** — FireWire (IEEE 1394) port
- I** — USB 2.0 ports
- J** — Door
- K** — On button with Indicator
- L** — Hard drive Activity light

- A** — Unidades de leitura óptica
- B** — Botões de ejeção da unidade de leitura óptica
- C** — Unidade de disquetes
- D** — Leitor de placa de memória
- E** — Auscultadores
- F** — Entrada de linha de áudio
- G** — Microfone
- H** — Porta FireWire (IEEE 1394)
- I** — Portas USB 2.0
- J** — Porta
- K** — Botão ligar com indicador
- L** — Indicador luminoso de actividade da unidade de disco rígido



5 9 9 1 - 1 4 4 9

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

